


HERZ-TS-90-Handantrieb


Normblatt für

9102


Ausgabe 0999

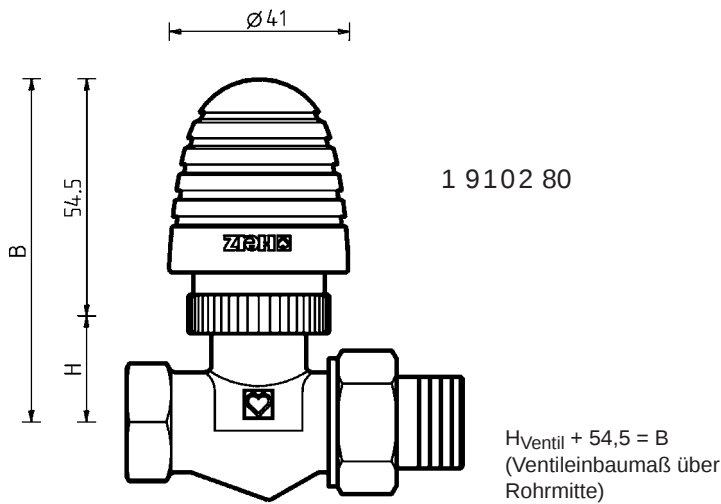

Einbaumaße in mm
für 1 9102 80

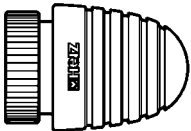

1 9102 98

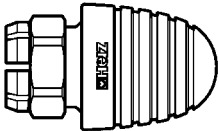

1 9102 99

- 1 9102 80 HERZ-TS-90-Handantrieb, für alle HERZ-Thermostatventil-Unterteile, die nicht mit einem HERZ-Therstatkopf ausgestattet werden.
- 1 9102 98 HERZ-TS-90-Handantrieb „H“, passend auf alle Ventilheizkörper mit Anschlußgewinde M 30 x 1,5.
- 1 9102 99 HERZ-TS-90-Handantrieb „D“, passend auf alle Ventilheizkörper mit Schellen oder Schnappbefestigung.

Ausführungen

Der Handantrieb ermöglicht die nichtautomatische Regelung der Warmwasserzufuhr zum Heizkörper.


Anwendung

Unbeabsichtigtes Abschrauben des Handantriebes wird durch Leerdrehung des Handrades in der Ventilposition „ganz offen“ verhindert. Der Eingriff wird wieder hergestellt, wenn das Handrad während des Schließvorganges (Drehung im Uhrzeigersinn) leicht axial in Richtung Ventil gedrückt wird.


Abschraubsicherung
nur für 1 9102 99 „D“

Der Handantrieb wird montagefertig in Stellung „ganz offen“ geliefert und ist nicht zerlegbar.


Lieferform

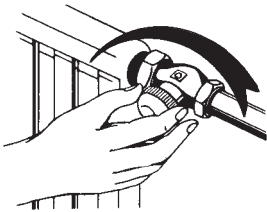

1. Schutzkappe abnehmen.

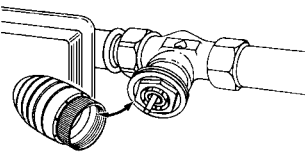


2. Handantrieb in Lieferform (ganz offen) aufschrauben bzw. aufschnappen.

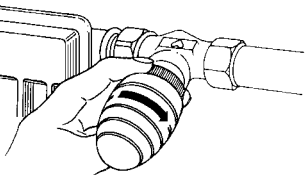

3. Handantrieb bzw. Überwurfmutter bei Handantrieb „D“ mittels Werkzeug mäßig festziehen.

Montage

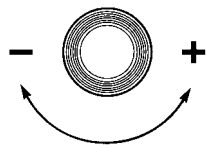

Drehung im Uhrzeigersinn schließt, entgegen dem Uhrzeigersinn öffnet das Ventil.

Betätigung

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

