


Automatische Anlage
Automatic Plant

Sicherheitswärmetauscher Thermal cooling coil	
firestar	
pelletstar 10 - 30	
pelletstar 45 - 60	
firematic	
BioMatic	
BioFire 2x	

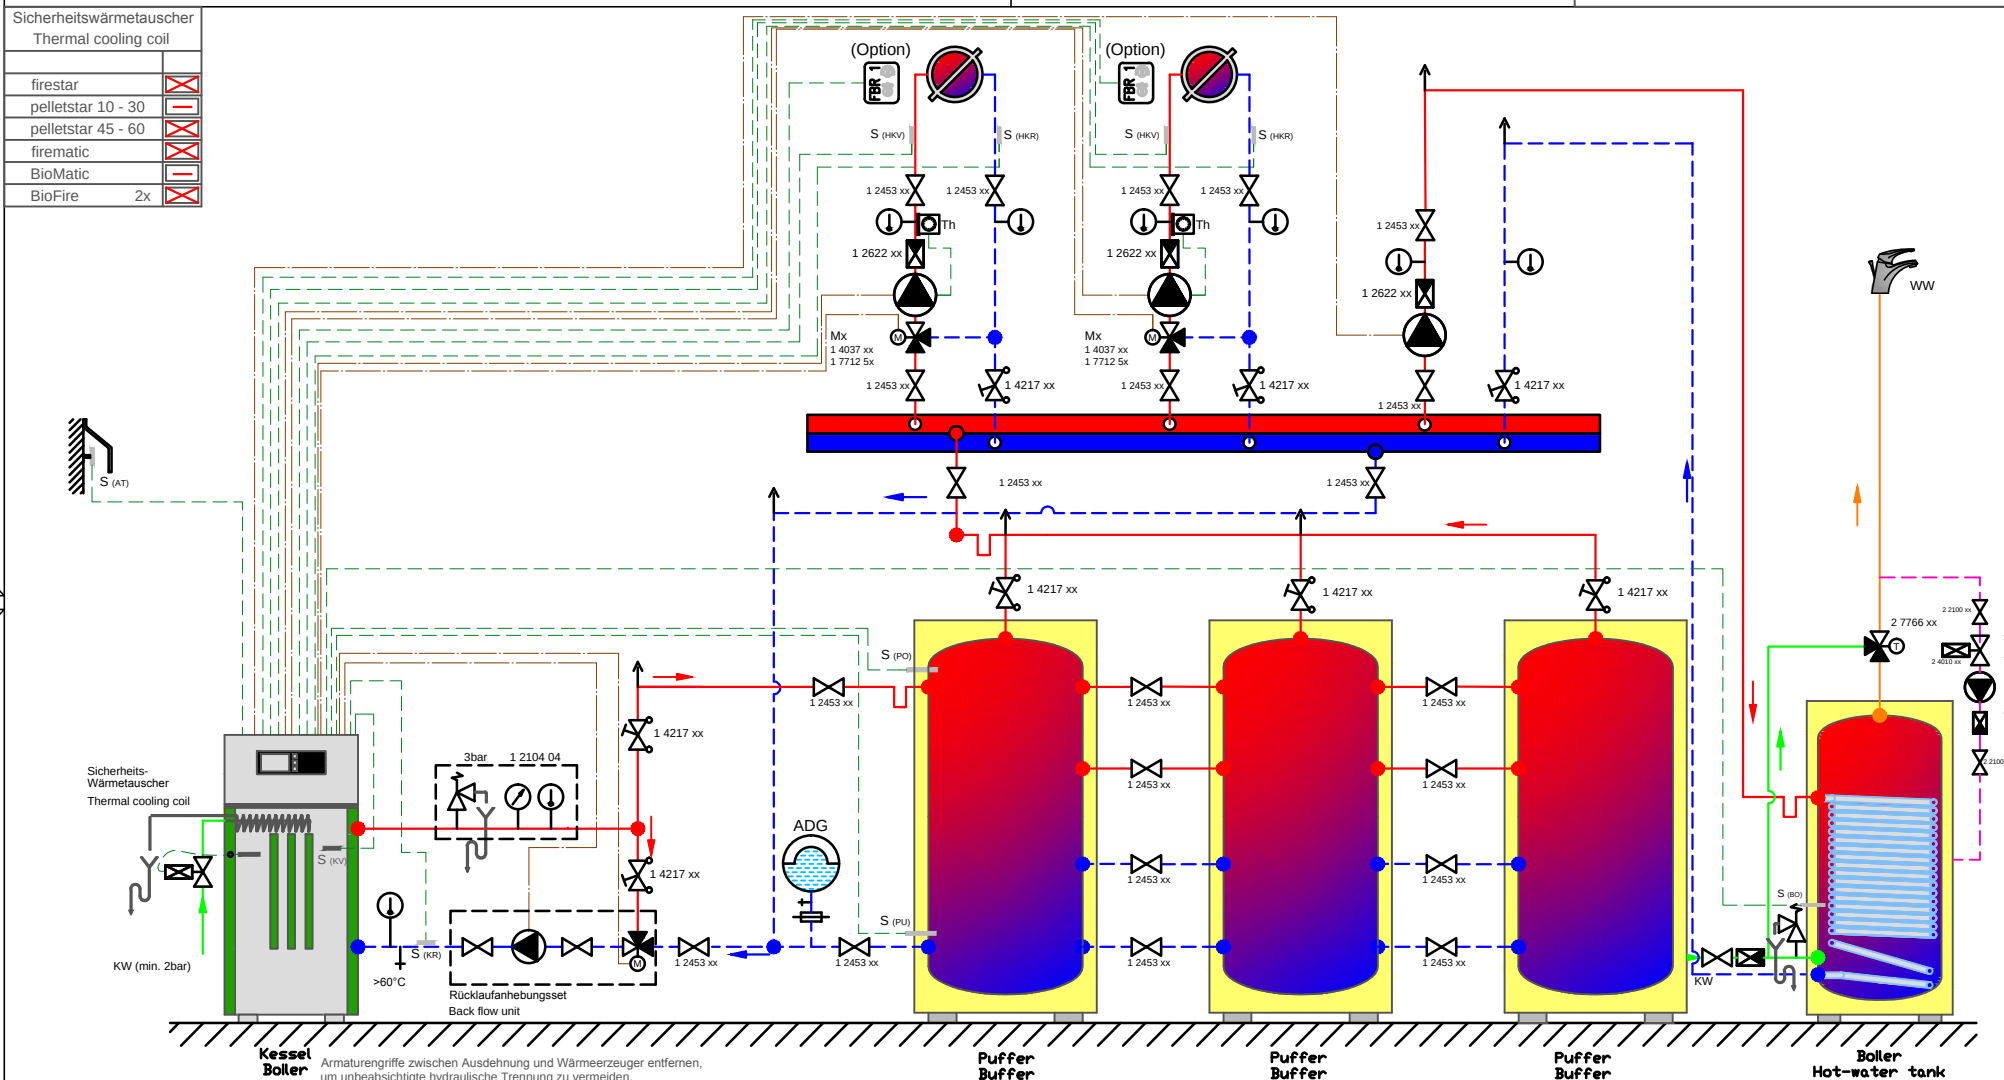

Vorlauf / Flow Regler-EIN / Input Warmwasser / Hot water Rücklauf / Backflow Regler-AUS / Output Kaltwasser / Cold water		Remove handles between expansion valves and heat generators, to avoid inadvertent hydraulic separation.		Diese ist eine Schemadarstellung und erhebt somit keinen Anspruch technischen Richtlinien, Vorschriften und EU Normen sind durch das	
 Umwälzpumpe Pump	 Ausdehnungsgefäß Expansion tank	 Anlegethermostat Contact thermostat	 Witterungsgef. Regelung Weather-led Control		
 Drosselventil Throttle Valve	 Rückflußverhinderer Backflow Preventer	 Taufühler Dipping Feeler	 Sicherheitsventil Safety Valve		
 3-Wegeventil 3-Way Valve	 Temp.Diff.Steuerung UVR Temp.Diff.Control UVR	 Abfluß Discharge	 Thermometer Thermometer		
Therm. 3-Wegeventil Therm. 3-Way Valve	Raumthermostat Room thermostat	Raumtemperaturregler Ambient Temperatur Sensor	Manometer Manometer		

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Rücklaufftemperatur des Festbrennstoffkessels 60°C nicht unterschreitet.

It is to be made certain absolutely that the return temperature of the solid fuel boiler does not fall below 60°C.

				HERZ Energietechnik GmbH Herzstraße 1, 7423 Pirkelsdorf Österreich/Austria Phone: +43 (0) 267 452 94 0, Fax: +43 (0) 267 452 94 200 Email: info@herz.at		
				Name _____ Datum _____		
				Bearb. REICHENB. 2012-07-13		
				Gepr. ING. SCHANTL 2012-07-13		
				Norm _____		
				BCA 418.2		
				BCA418.2.DWG		
Index	Anderung	Datum	Name			