


Sicherheitswärmetauscher Thermal cooling coil	
firestar	
pelletstar 10 - 30	
pelletstar 45 - 60	
firematic	
BioMatic	
BioFire 2x	

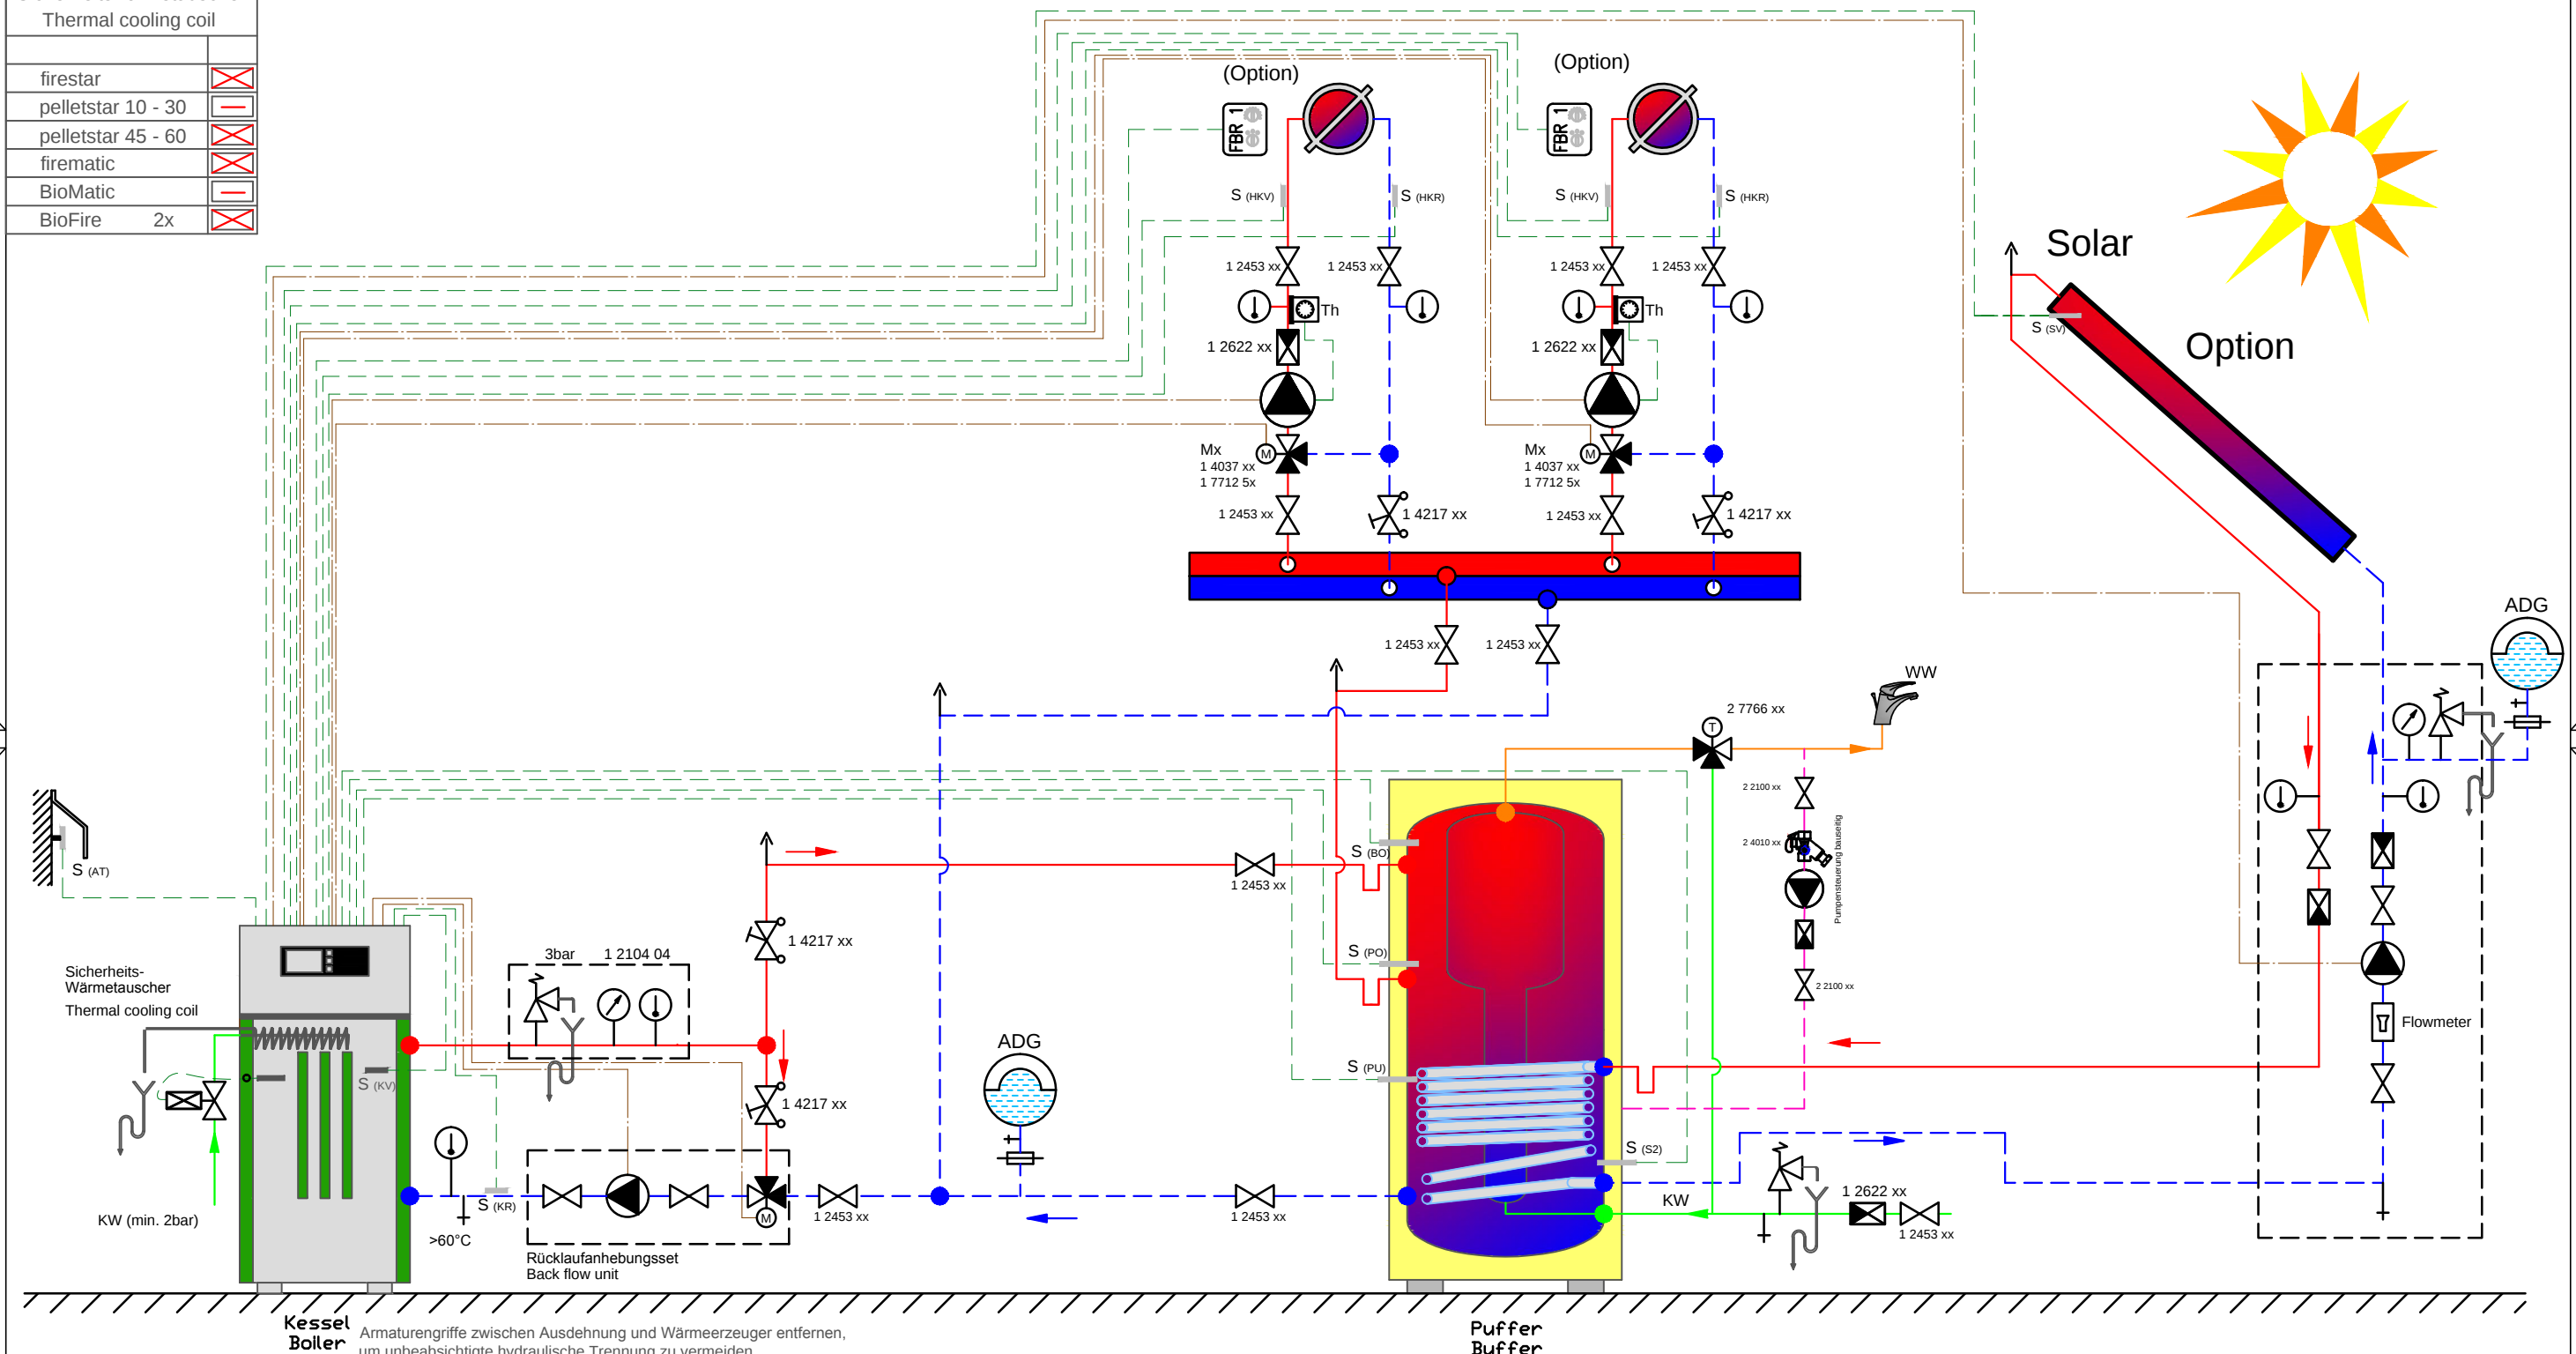

 Vorlauf / Flow  Regler-EIN / Input  Warmwasser / Hot water	 Rücklauf / Backflow  Regler-AUS / Output  Kaltwasser / Cold water	um unbeabsichtigte hydraulische Trennung zu vermeiden. Remove handles between expansion valves and heat generators, to avoid inadvertent hydraulic separation.	Diese ist eine Schemadarstellung und erhebt somit keinen Anspruch technischen Richtlinien, Vorschriften und EU Normen sind durch das
 Umwälzpumpe Pump	 Ausdehnungsgefäß Expansion Tank	 Anlegethermostat Contact Thermostat	 Witterungsgef. Regelung Weather-led Control
 Drosselventil Throttle Valve	 Rückflußverhinderer Backflow Preventer	 Tauchfühler Dipping Feeler	 Sicherheitsventil Safety Valve
 3-Wegeventil 3-Way Valve	 Temp.Diff.Steuerung UVR Temp.Diff.Control UVR	 Abfluss Discharge	 Thermometer Thermometer
 Therm. 3-Wegeventil Therm. 3-Way Valve	 Raumthermostat Room Thermostat	 Raumtemperaturregler Ambient Temperatur Sensor	 Manometer Manometer

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Rücklaufftemperatur des Festbrennstoffkessels 60°C nicht unterschreitet.

It is to be made certain absolutely that the return temperature of the solid fuel boiler does not fall below 60°C.



HERZ Energietechnik GmbH Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld Österreich/Austrie Phone: +43 (0) 3357 / 42 84 0, Fax: +43 (0) 3357 / 42 84 0 - 198 E-mail: office.energie@herz.eu , Web: www.herz.eu		
	Name	Datum
Bearb.	REICHENB.	2012-07-
Gepr.	ING.SCHANTL	2012-07-
Norm		

HYDRAULIKSCHEMA

BCA 429.2

BCA429.2.DWG

Index	Änderung	Datum	Nr.
-------	----------	-------	-----